BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

CÀI ĐẶT WINDOWS 2003 SERVER

Đưa đĩa Windows2003 vào ổ CD-ROM(vào BIOS chọn thứ tự khởi động là CD-ROM) máy sẽ đưa ra thông báo Please insert.... Ta nhấn Enter để bắt đầu quá trình cài đặt.có 3 mục lựa chọn sau:

- [A] Windows 2003 Server Enterprise: chọn A nếu muốn cài Windows 2003 Server Enterprise.
- [B] Windows 2003 Server Standard: chọn B nếu muốn cài Windows 2003 Server Standard.
- [C] Windows 2003 Server Web Edition: chọn C nếu muốn cài Windows 2003 Web Edition.

Chọn B để cài Windows 2003 Server Standard

```
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device


[Al Windows 2003 Server Enterprise
[Bl Windows 2003 Server Standard
[Cl Windows 2003 Server Web Edition

Choose an option and press [Enter]: B
```

Sau khi chọn B giao diện cài đặt windows 2003 server như hình dưới:



Sau khi quá trình chuẩn bị cho việc Install hoàn thành, màn hình sẽ xuất hiện như bên dưới:

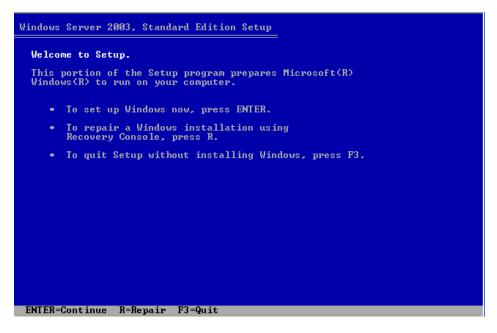

Ở màn hình giao diện có 3 lựa chọn : **ENTER=Continue** để tiếp tục, **R=Repair**, **F3=Quit** để thoát, để tiếp tục quá trình cài đặt nhấn **ENTER**.

```
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR
MICROSOFT SOFTWARE


MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, STANDARD EDITION
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, ENTERPRISE EDITION

PLEASE READ THIS END-USER
LICENSE AGREEMENT ("EULA") CAREFULLY. BY
INSTALLING OR USING THE SOFTWARE THAT
ACCOMPANIES THIS EULA ("SOFTWARE"), YOU AGREE
TO THE TERMS OF THIS EULA ("SOFTWARE"), YOU AGREE
TO THE TERMS OF THIS EULA ("BOFTWARE AND, IF
APPLICABLE, RETURN IT TO THE PLACE OF
PURCHASE FOR A FULL REFUND.

THIS SOFTWARE DOES NOT TRANSMIT ANY
PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION FROM YOUR
SERVER TO MICROSOFT COMPUTER SYSTEMS WITHOUT
YOUR CONSENT.

1. GENERAL. This EULA is a legal agreement between you (either
an individual or a single entity) and Microsoft Corporation
("Microsoft"). This EULA governs the Software, which
includes computer software (including online and electronic
documentation) and any associated media and printed
materials. This EULA applies to updates, supplements, add
-on components, and Internet-based services components of
```

Nhấn **F8=agree**(chấp nhận)để tiếp tục, nhấn **ESC=I do not agree**(không chấp nhận) nếu không muốn tiếp tục cài đặt, nhấn **PAGE DOWN=Next Page** nếu muốn tới trang tiếp theo .Nhấn **F8=agree** để tiếp tục cài đặt. Màn hình sẽ hiện lên bảng lựa chọn sau :

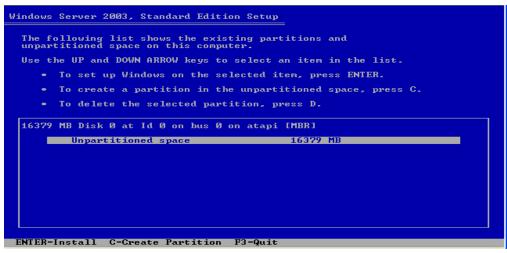

Nhấn **ENTER=Install** nếu muốn dùng tất cả dung lượng của đĩa cứng cho việc cài đặt, nhấn **C=Create Patition** để tạo phân vùng(chia đĩa cứng), nhấn

F3=Quit để thoát . Ở đây ta nhấn **C=Create Patition** để tạo phân vùng, màn hình tiếp theo ta chọn dung lượng tuỳ ý để tạo phân vùng primate patition(phân vùng chính)

```
Windows Server 2003, Standard Edition Setup


You asked Setup to create a new partition on 16379 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR].

• To create the new partition, enter a size below and press ENTER.

• To go back to the previous screen without creating the partition, press ESC.

The minimum size for the new partition is 8 megabytes (MB). The maximum size for the new partition is 16371 megabytes (MB). Create partition of size (in MB): 10000.
```

Sau đó nhấn **ENTER=Create** để tạo phân vùng, muốn huỷ quá trình tạo phân vùng nhấn **ESC=Cancel** để thoát .

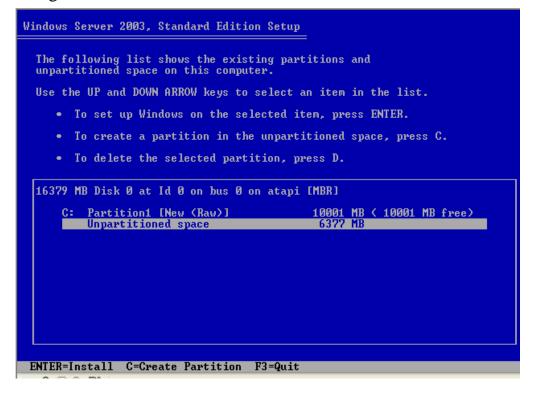

Nhấn **ENTER=Install** để tiếp tục cài đặt, màn hình tiếp theo với các lựa chọn sau :


Format the patition using the NTFS file system(Quick):định dạng patition với định dạnh file NTFS nhanh.

Format the patition using the FAT file system(Quick):định dạng patition với định dạng file FAT nhanh


Format the patition using the NTFS file system:định dạng patition với định dạng file NTFS bình thường

Format the patition using the FAT file system:định dạng patition với định dạng file FAT bình thường.

Ở đây ta chọn mục **Format the patition using the NTFS file system(Quick),** nhấn **ENTER=Continue** để tiếp tục . Nếu nhấn **ESC=Cancel** huỷ việc lựa chọn . Tiếp đến sẽ định dạng các patition

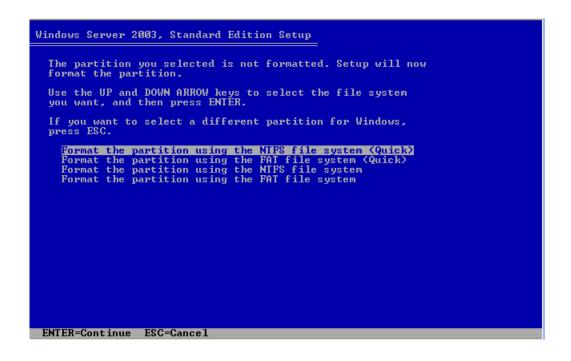

Đây là quá trình định dạng Patition với chọn lựa mà ta đã chọn ở bước trên .

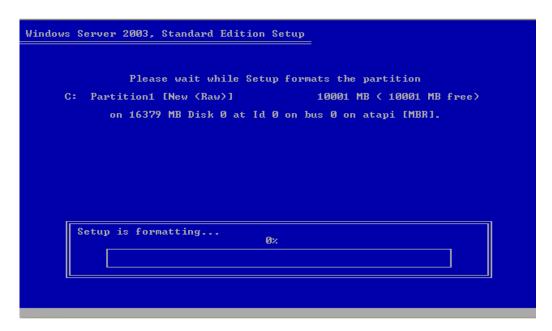

Quá trình cài đặt sẽ copy tất cả các file từ bộ gốc của Window 2003.



Sau khi copy xong tất cả các file màn mình tiếp theo sẽ hiện ra .Ta nhấn phím **ENTER=Restart Computer** để khởi động lại máy hoặc đợi 1 thời gian máy sẽ tự khởi động lại .




Sau khi khởi động lại máy tính, màn hình xuất hiện cho ta biết quá trình Setup sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian







Nhấn Next để tiếp tục cài đặt

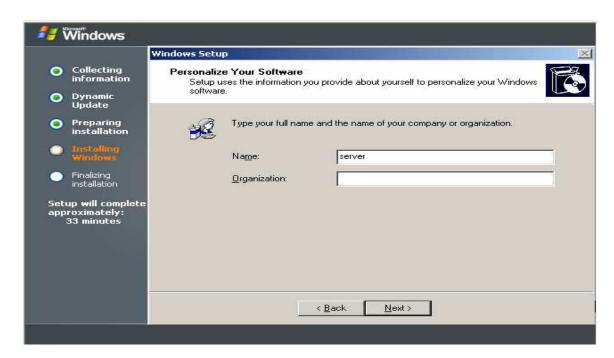

Nhập tên vào ô **Name**, nhập cơ quan vào ô **Organization**, sau đó chọn Next để tiếp tục

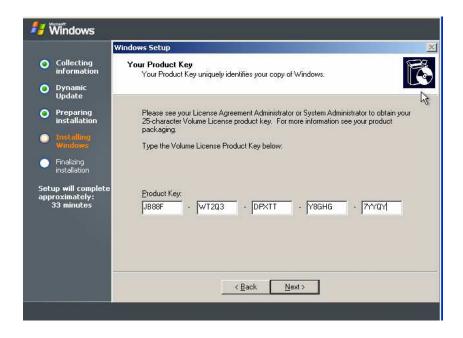

Yên cầu nhập vào *CD KEY* kèm theo đĩa Win2003, sau đó chọn Next để tiếp tục

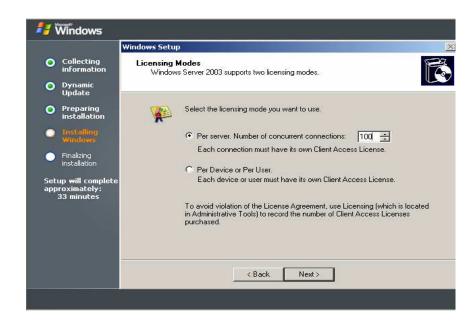


Tiếp đến trong ô **Pet Server.Number of concurrent connections** chọn số lượng máy có thể login vào mạng, sau đó chọn Next để tiếp tục




Nhập tên cho máy tính vào ô **Computer name** .ở mục **Administrator Password**(mật khẩu Administrator) và **Confim password**(gõ lại mật khẩu Administrator) ta có thể bỏ trống để đặt sau, chọn Next để tiếp tục.




Chọn Yes khi họp thoại tiếp theo xuất hiện để tiếp tục.

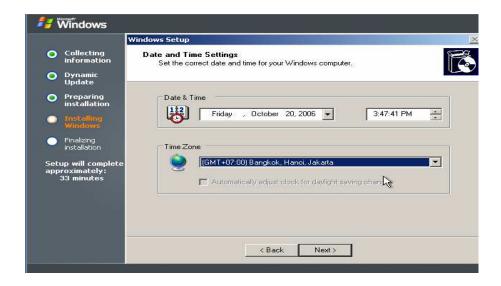


Trong mục **Date & Time, Time Zone** ta khai báo lại ngày tháng năm, giờ và múi giờ hệ thống . Nhấn **Next** để tiếp tục

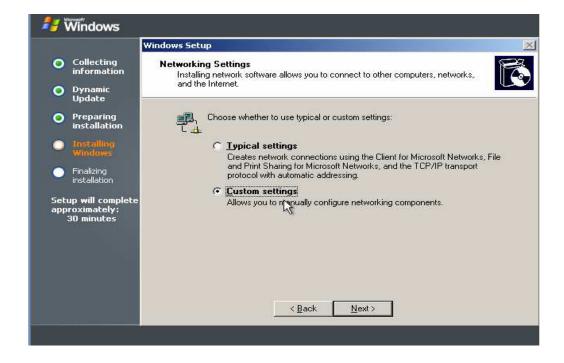

Ở mục này ta chọn **Custom setting** để sửa đổi các giao thức mạng.Nếu chọn mục **Typical setting** để mặc định . Nnhấn **Next** để tiếp tục

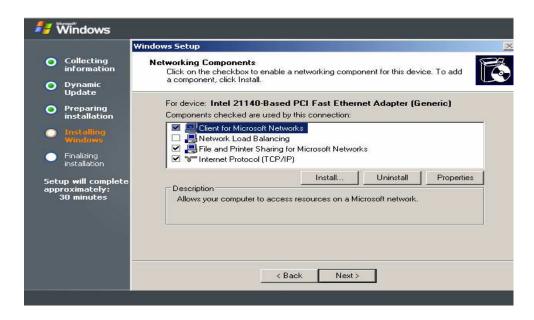

Nhấn Next để tiếp tục

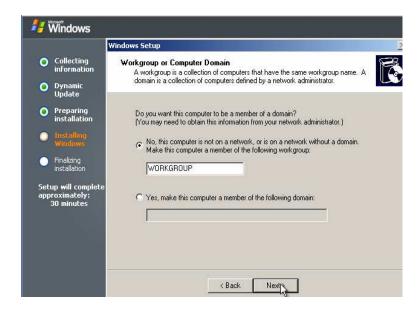

Nhấn Next để tiếp tục



Quá trình cài đặt sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định



Màn hình giao diện đầu tiên sau khi cài đặt thành công và khởi động lại máy tính . Như vậy ta đã hoàn tất quá trình cài đặt WINDOWS SERVER 2003